



AH Compact
Montageanvisning
Duschvägg

Montage av AH Compact Duschvägg

1. Avlägsna bakkantsprofil från laminat skiva. ***se figur nr. 3***

2. Montage av bakkantsprofil:

Avstånd från golv till underkant bakkantsprofil skall vara 125-150 mm vid rakt golv.

se figur 1

Om golvet lutar så måste höjd från golv minskas/ökas beroende på lutning. ***se figur 2***

Framkantsprofilens fot är justerbar 125-150 mm

3. Kapning av framkantsprofil:

Mät höjd från golv till tak (mått "A").

Framkantsprofilens längd = mått "A" - mått "Y" - 3 mm

Kapa framkantsprofil i rätt längd enl. ekvation ovan. Montera på takinfästningsbrickan i änden på profilen.

Viktigt! För kapning används en fintandad klinga eller bågfil. Använder du klinga så kapa långsamt för att undvika grader på kanterna. Grader kan avlägsnas med smärjelduk.

4. Montering

Skruva fast framkantsprofilen i laminat skivan. Res upp duschväggen och skruva fast den i bakkantsprofilen. Justera in foten och fäst framkantsprofilen i tak.

KOMPLETTERANDE PUNKTER FÖR DUSCHVÄGG MED ÖVERLIGGARE/DRAPERISKENA

5. Mät avståndet från befintlig vägg till framkantsprofil (se mått "B").

Överliggarens/draperiskenans längd är: Mått "B" - 7 mm. ***se figur nr. 4***


6. Montera "Knut" i framkantsprofil. Montera "Väggfäste" i befintlig vägg. ***se figur nr. 4***

7. Trä in draperiskena i överliggare. Montera "glidkrokar" i draperiskena.

8. Skruva fast komplett överliggare/draperiskena i "Knut" & "Väggfäste".


FIGUR 1

Vy från sidan

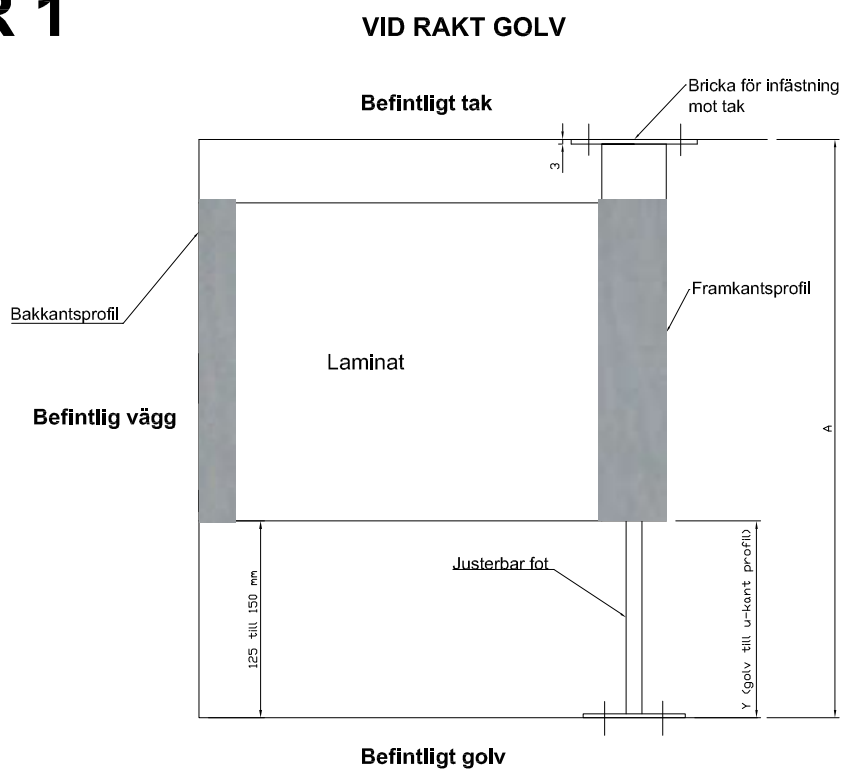


FIGUR 2

Vy från sidan

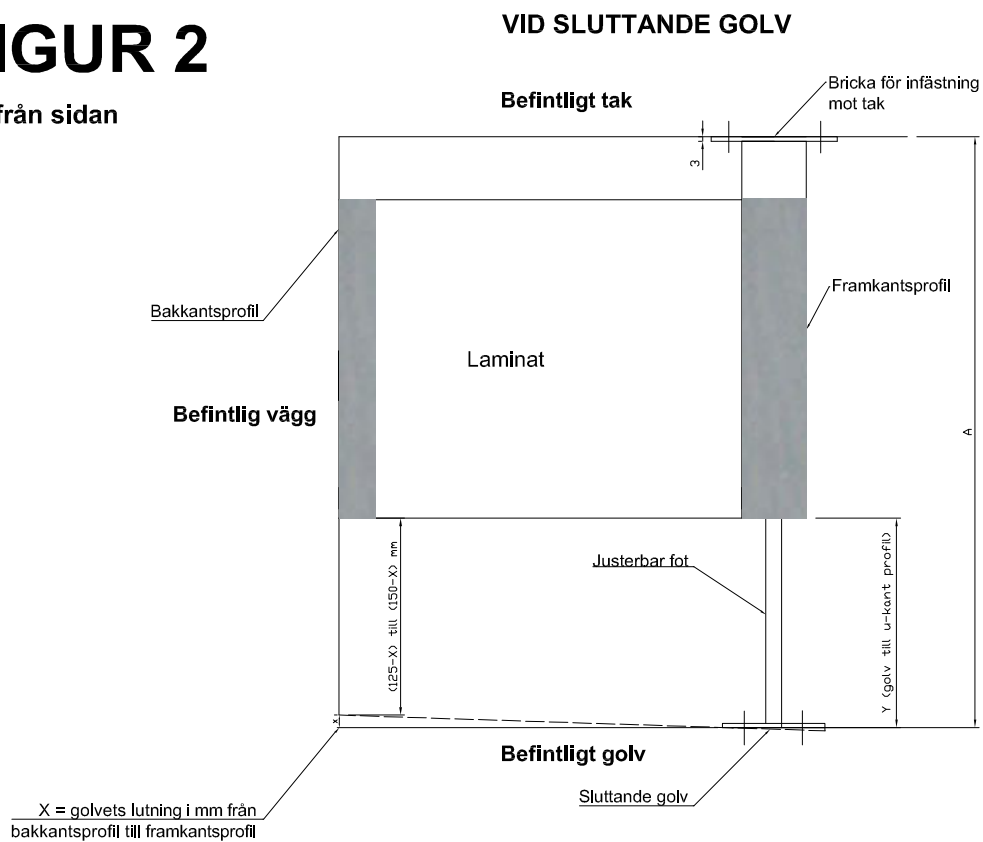

FIGUR 3

Vy från ovan

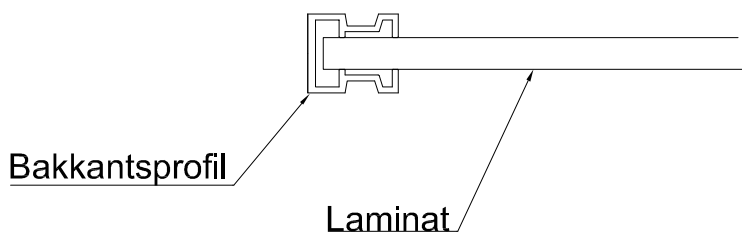

FIGUR 4

Vy från ovan

Befintlig vägg

